


Kasutusjuhend rapidcount T 575

Bedienungsanleitung rapidcount T 575

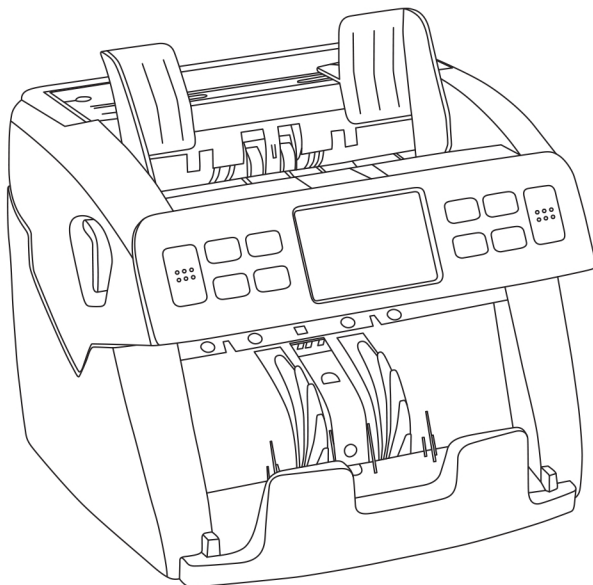

rapidcount T 575

ratiotec[®]
■■■■■■■■■■
get connected

SAFE EURO

Maaletooja / Distributor:
SafeEuro OÜ
Sitsi 4, 10314 Tallinn

Müük (+372) 59 123 450 | Hooldus (+372) 59 123 455
Info@safeeuro.ee | Hooldus@safeeuro.ee


Sissejuhatus

Austatud klient,

Täname, et olete valinud Ratioteci Rapidcount T 575 sedelilugeja. Palun tutvuge hoolikalt seadme kasutusjuhendiga, veendumaks seadme probleemideta kasutuseks. Soovitame regulaarset seadme hooldust - vähemalt ühe korra aastas. Õigeaegaselt hooldatud seadme eluiga on kordades pikem, kui hooldamata seadmel. Soovituslik seadme lugemisvõimekus aastas on 800 000 kupüüri.


Seade eestpoolt

1. Rahasahtel, laius reguleeritav
2. Juhtpaneel
3. Ekraan
4. Sedelite väljutaja
5. Rahasedelite tasku
6. Rahasahtli reguleerimise nupp
7. Seadme käepide
8. Seadme avamise nupp

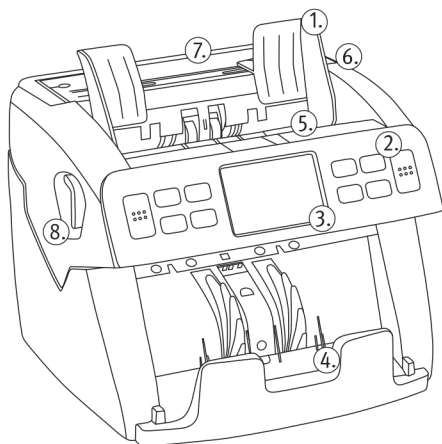


Seade tagantpoolt

1. ON/OFF lüüti
2. Kaitse
3. Voolujuhtme pesa
4. LAN pesa (puudub)
5. Printeri pesa
6. Lisaekraani pesa (DB9)
7. USB ühendus (hooldus)
8. SD kaardi pesa

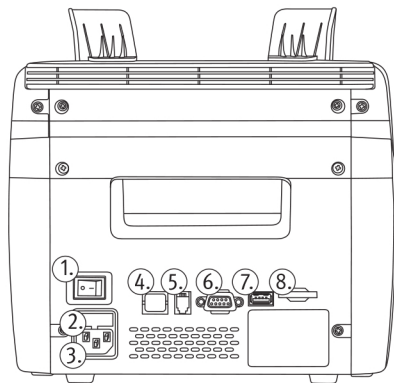

Juhtpaneel

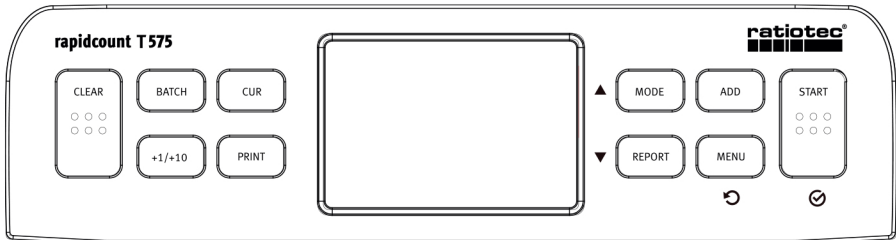

CLEAR: _____ Kustutab loetud kupüüride koguse või lülitab välja BATCH funktsiooni.

BATCH: _____ Aktiveerib või lülitab välja batch funktsiooni. Batch (partii) funktsiooniga loeb seade ainult kindla koguse kupüüre, mis on eelnevalt paika pandud. Selleks, et paika panna batch funktsioon, selleks tuleb vajutada BATCH nuppu. Nüüd ilmub ekraanile hetkel paikasätitud batch väärtus, nt. "B:100" (Seade loeb 100 kupüüri ja jääb seisma). Kui nüüd vajutada uuesti BATCH nuppu, siis saab ise määrata uue batch väärtuse. Uue batch määramiseks tuleb valida 1/+10 nuppu vajutades uus väärtus (5, 10, 20, 50, 100). Kui uus sobilik batch väärtus on paika pandud, siis tuleb panna kupüürid seadme rahasedelite taskusse. Masin alustab kupüüride lugemist. Kui masin jõuab paikapandud batch väärtuseni, siis masin lõpetab automaatselt kupüüride lugemise.

CUR: _____ **Currency selection (Valuuta valimine)**
Et vahetada valuutat, siis vajutab CUR nuppu, et valida olemasolevate valuutade vahel. Valitud valuuta on nähtav ekraani ülemises vasakus nurgas.

Multi-Mix

"MULT" ja "MIX" ekraanil. Selles lugemise funktsioonis loeb seade erinevaid valuutasid samal ajal. EUR, USD ja GBP on vaikeseadetena valitud. Kui rahalugemine lõpeb, siis seade kuvab kupüüride koguse ja kogusumma iga valuuta kohta ekraanile.

Auto

Automaatrežiimi tähistab 4 täрни. Selles režiimis tuvastatakse seadmesse pandud valuuta automaatselt, kui seade seda toetab.

PRINT: _____ Väljatrükk on võimalik valikuliselt saadaoleva RTP 300 termoprinteri abil. Kui printer on ühendatud seadmega, siis saate kviitungi printida, hoides all klahvi PRINT

- MODE:** _____ Loendusrežiimi valik. Toimib ka navigeerimisnupuna üles.
- MIX > segapangatähtede väärtuse loendamine ja kontrollimine**
MIX-režiimis loeb seade kõik sama valuuta pangatähed. Pärast loendamist, kuvatakse ekraanil rahatähtede koguväärtus ja arv.
- SORT > sorteeritud pangatähtede väärtuse loendamine ja kontrollimine**
SORT režiimis loeb seade ainult samasuguseid pangatähti. Võrdlusväärtusena kasutatakse esimest loendatud pangatähte. Kõik erinevad pangatähed lükatakse tagasi.
- COUNT > Loendab ilma kontrollimiseta**
COUNT režiimis loeb seade ainult pangatähtede arvu. Selles režiimis võltsingute tuvastamine on välja lülitatud.
- REPORT:** _____ Kuvab loendamise tulemused. Toimib ka navigeerimisnupuna alla. Pärast loendamist kuvab seade nii kupüüride koguväärtuse kui ka loendatud pangatähtede arvu ekraanile. Täpsema loendustulemuse kuvamiseks vajutage REPORT nuppu.
- ADD:** _____ Lisamisfunktsiooni sisse ja väljalülitamine. Kui ADD funktsioon on sisse lülitatud, siis loendustulemus salvestatakse ja lisatakse järgnevale loendatavatele kupüüridele ning seade kuvab kõikide loetud kupüüride tulemused korraga. Väärtuste kustutamiseks vajutage nuppu CLEAR.
- MENU:** _____ Avab kasutajamenüü. Toimib ka tagasi- või tühistamisnupuna.
- START:** _____ Selle nupuga saab alustada kupüüride loendamist, kui ei ole automaatne lugemine sisse lülitatud. Toimib ka kinnitusnupuna.

Toimimine

Asetage seade tasasele tasapinnale, eemale tugevatest elektromagnetväljadest ja kohta, kuhu ei paista otse peale päikesevalgus.

Ohutuse tagamiseks soovitage kasutada ainult maandatud pistikupesasid.

Rapidcount T 575 teostab peale igat käivitamist lühitesti (kontrollib kas kõik töötab).

Pärast edukat testi on seade kasutamiseks valmis.

Kuidas rahatähtede lugemisel vigu vältida:

1. Vältige märgade, liiga määratud või kahjustatud pangatähtede loendamist.
2. Veenduge, et kupüüride vahele ei jääks võõrkehi nagu kirjaklambrid, kummipaelad, klambrid, tolm jne.
3. Enne pangatähtede söturisse asetamist eemaldage pangatähtedelt kõik kortsud ja voldid.

Seaded

Sedelilugeja seadistamiseks vajutage menüüsse sisenemiseks juhtpaneelil nuppu MENU. Kasutage navigeerimisnuppe, et valida soovitud valik ja kinnitada see nupuga START. Kasutage nuppu MENU ka sutajamenüüst väljumiseks.

Helisignaali funktsiooni seadistamine

1. Valige valikust "Beep Setup".
2. Kinnitamiseks vajutage nuppu START.
3. Valige soovitud valik.
4. Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage nuppu CUR või PRINT.
5. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu MENU.

Kuupäeva vormingu määramine

1. Valige valikust "Date Format".
2. Kuupäeva vormingu muutmiseks vajutage nuppu CUR või PRINT.
3. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu MENU.

Kuupäeva ja kellaaja määramine

1. Valige valikust "Time & Date".
2. Kinnitamiseks vajutage nuppu START.
3. Kasutage soovitud kirje valimiseks nuppu MODE või REPORT.
4. Muutke väärtust klahviga CUR või PRINT.
5. Kinnitamiseks vajutage nuppu START.
6. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu MENU.

Seadme tarkvara versioonide kontrollimine

1. Valige valikutest "Version".
2. Kinnitamiseks vajutage nuppu START.
3. Versiooniteave kuvatakse ekraanil.
4. Järgmisele lehele liikumiseks kasutage nuppu REPORT.
5. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu MENU.

Automaatse loendusfunktsiooni seadistamine

1. Valige valikutest "Auto Start".
2. Vajutage nuppu CUR või PRINT, et valida kas automaatne või manuaalne loendamine.
3. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu MENU.

Loenduskiiruse seadistamine

1. Valige valikutest "Speed".
2. Loenduskiiruse muutmiseks vajutage nuppu CUR või PRINT.
3. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu MENU.

Seadme kiirused:

Madal: 1000 sedelit minutis

Kiire: 1200 sedelit minutis

Tehnilised näitajad

Tehniline info	rapidcount T 575
Võltsingute tuvastamine	IR MG MT CIS SD UV
Loendamise kiirus	1000 1200 1500 kupüüri minutis
Rahasahtli mahutavus	300 kupüüri
Rahatasku mahutavus	200 kupüüri
Töötemperatuur	0~40 °C
Õhuniiskus	40~90%
Toitevool	AC 100-240V, 50/60 Hz
Energiatarve	<80 W
Seadme mõõdud (Pikkus * Laius * Kõrgus)	263 * 268 * 255 mm
Seadme kaal	6,4 kg
Välised liidesed	DB9, USB, Printer, SD kaart

Veateated

Veateade	Lahendus
Left#1 counting sensor Right#1 counting sensor Left#2 counting sensor Right#2 counting sensor	1. Eemalda seadmest kupüürid ja puhastage seadme sensorid. 2. Kui veateade ära ei kao, siis tuleb seade uuesti kalibreerida.
CIS fault #1 (**) CIS fault #2 (**) CIS fault #3 (**)	1. Eemalda seadmest kupüürid ja puhastage CIS andur. 2. Kui veateade ära ei kao, siis tuleb teostada CIS anduri kalibreerimine.
Counting sensor dust warning!	1. Puhasta sensorid tolmust 2. Kui veateade ära ei kao, siis tuleb teostada seadme anduritele tolmupuhastus.
Incomplete notes!	Eemalda kõik kupüürid seadmest ja korda uuesti kupüüride loendamine.
Width error! Length error!	Eemalda veaga kupüür ja vajuta uuesti START, et jätkata kupüüride loendamist.
Cannot judge Denomination! Denomination not in circulation! Denomination different!	Eemalda veaga kupüür ja vajuta uuesti START, et jätkata kupüüride loendamist.
Stacker full!	Eemalda kõik kupüürid rahasedelite väljutajast
Double notes! Chained notes!	1. Eemalda kõik kupüürid ja korda loendamist. 2. Kui veateade ära ei kao, siis tuleb reguleerida rahasahtli rullikuid, selleks tuleb keerata rahasahtli reguleerimise nuppu vasakule.
Service required!	Palun võta ühendust maaletoojaga Hooldus@safeeuro.ee või tel. 59 123 455