


Kasutusjuhend rapidcount X 400

Short user manual rapidcount X 400

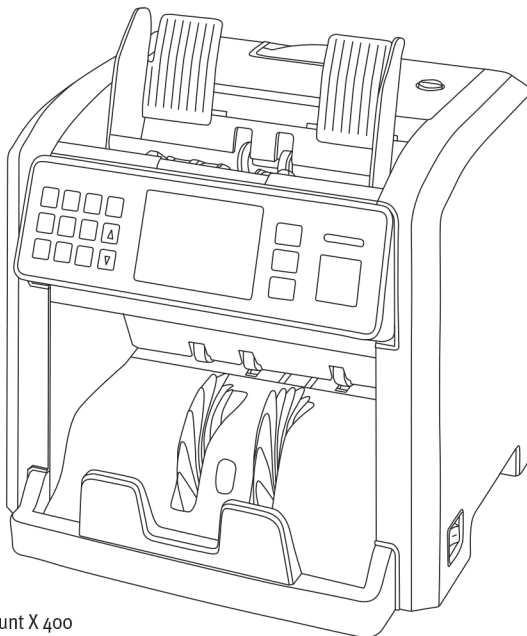


rapidcount X 400

ratiotec[®]
get connected

SAFE EURO

Maaletooja / Distributor: SafeEuro OÜ
Sitsi 4, 10314 Tallinn
Müük +372 59 123 450 | Hooldus +372 59 123 455
Info@safeeuro.ee | Hooldus@safeeuro.ee

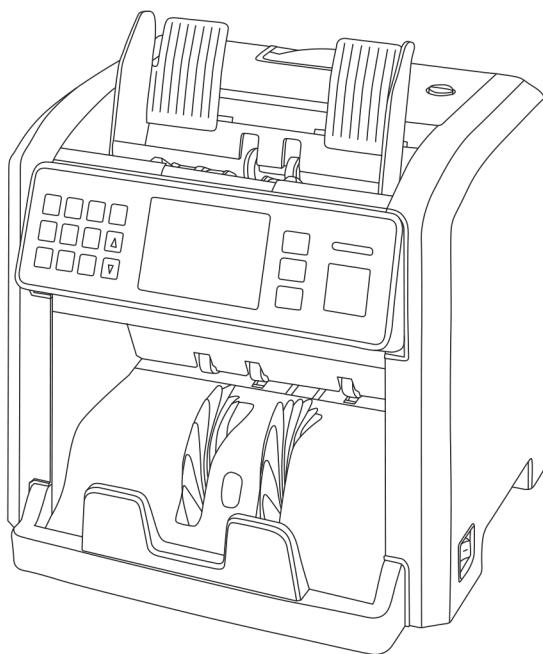

[EST] Kasutusjuhend rapidcount X400 3

Seadme lühituvustus - rapidcount X400


Austatud klient,

Täname Teid, et olete otsustanud soetada meie seadme - rapidcount X400 sedelilugeja. Te olete teinud väga hea valiku ostes antud kvaliteetse seadme. Meie seadmega saate lugeda ja kontrollida suurtes kogustes sularaha kiirelt ja lihtsalt.

Palun tutvuge põhjalikult kasutusjuhendiga enne seadme kasutamist, et vevnduda seadme probleemi-vabas kasutuses. Soovitame seadet korra aastas hooldada, et olla kindel seadme probleemivabas töös. Seadme loendamisvõimsus on 1 000 000 kupüüri aastas.

Seade eestpoolt

1. Rahasedelite virnastaja
2. Ekraan
3. Juhtpaneel
4. Rahasedelite väljutaja
5. Rahasedelite söötja
6. Töstmise pesa
7. ON/OFF lülit
8. USB pesa

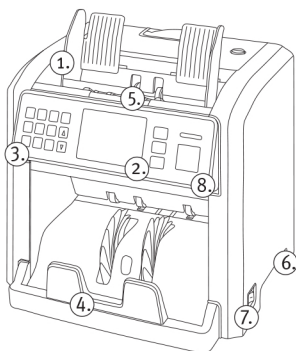


NB!


Palun veenduge, et rahasedelite virnastaja küljed on paika pandud, enne seadme sisse-lüülistamist. Küljed on eraldi pakendatud seadme pakendis. Võtke küljed ettevaatlikult pakendist välja ja asetage oma pesadesse.

Seade tagantpoolt

1. Rahasedelite virnastaja seadistamise kruvi
2. Kaane avamise nupp
3. Toitepesa
4. Printeri pesa (sobib RTP300 printer)*
5. USB pesa
6. RJ11 pesa lisaekraani jaoks

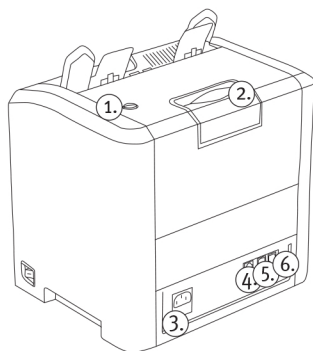

Kinni jäänud või -kiilunud rahasedelid saab eemaldada seadme tagantpoolt. Selleks tuleb avada tagumine kaas. Masina puhastamine on lihtne

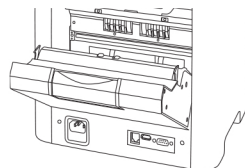

* Lisamärge:



printeri tavakaabel (RTP300) sobib X400 mudelile.

Juhtpaneel



Seadmel on kõrge kvaliteediline puuetundlik TFT ekraan, millelt saab valida 5 erineva valuuta vahel.

1. **CURR:** _____ Lühike vajutus: Valuuta määramine ja muutmine (EUR | USD | GBP | CHF | PLN). Puutekraaniga on lihtne valida erinevate valuutade vahel. Kasutuses olev valuuta on kirjas ekraani ülemises vasakus nurgas.

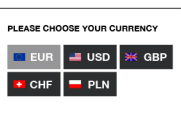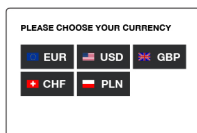

Valuuta valik

Pikk vajutus: seadme kasutusmenüü

2. **MODE:** _____ Rahalugemise valikute seadistamine

MIX CF: Vajuta MODE ja vali funktsioon MIX CF, et seadistada masin lugema ja kontrollima sorteerimata rahatähti.

SORT: Vajuta MODE ja vali funktsiooni SORT, et seadistada masin lugema ja kontrollima sorteeritud rahatähti.

COUNT: Vajuta MODE ja vali funktsioon COUNT, et seadistada masin lugema ainult kupüüride kogust ilma valeraha tuvastuseta (nt. välismaa kupüürid).

MIX ADD: Vajuta MODE ja vali funktsioon MIX ADD, et seadistada masin raha lugedes liitma eelmisele loetud rahakogusele järgmist koguse summat.

3. **CLEAR:** _____ Kustuta ekraanilt loetud rahakupüüride tulemus (hoia nuppu all 3 sekundit) CLEAR napp viib kasutajamenüüs tagasi eelmise sammu juurde.

4. **START:** _____ Vajuta START, et alustada kupüüride lugemist. Rahakupüüride loendamise alustamine | kui ekraanile ilmub veateade, siis saab jätkata vajutades START nuppu.

5. AUTOSTART _____ Kui sisestate seadmesse raha, siis on 2 varianti: 1) seade hakkab automaatselt lugema, 2) raha lugemiseks tuleb vajutada START. AUTOSTART sisse/väljalülitamiseks tuleb hoida nuppu 6 all mõned sekundid.
6. SPEED: _____ Kiirust saab seadistada hoides nuppu 7 all kolm sekundit. Seadmel on 2 kiirust: 1) 800 kupüüri minutis, 2) 1000 kupüüri minutis
7. PRINT: _____ *Prindi välja loendamistulemus hoides all nuppu 8 kolm sekundit, peale mida seade annab häälega märku (*vajalik printer RTP300)
8. S/N: _____ Prindi välja loetud kupüüride seerianumbrid hoides all nuppu 9 kolm sekundit, peale mida seade annab häälega märku. Hoides all nuppu 4, saab sisse lülitada seerianumbrite tuvastamise funktsiooni. Seade tuvastab seerianumbreid igas kupüüri asendis (laiem serv allapoole).
9. BAT: _____ BATCH funktsioon, mille abil saab seadistada seadme lugema kindlat kupüüride kogust. Seade lõpetab kohe lugemise kui seadistatud kupüüride kogus täis saab, nt 100tk.
10. NOOL ÜLES: ___ Pikk vajutus: Kahtlaste kupüüride teabe kuvamine (Report RJ).
11. NOOL ALLA: ___ Pikk vajutus: Kõikide loetud kupüüride teabe kuvamine (Report RC).
12. KELLAAEG: ___ Vajutage CURR nuppu ja hoidke all 3 sekundit. Peale seda avaneb kellaaja seadistamise menüü.


Seaded

1. Vajuta CURR nuppu ja hoida all 3 sekundit, kuni ilmub ekraanile lisamenüü
2. Vajuta noolenuppe, et liikuda menüüs edasi ja tagasi. CURR nupuga saad menüüs kinnitada valikuid.
3. Kui seadistamine on lõpetatud, vajutage CLEAR et väljuda menüüst.

Seadme kasutamine


Ühenda toitekaabel ja lülita seade sisse. Masin teostab enesekontrolli, veendumaks et kõik töötab nagu peab. Kui test on edukalt teostatud, siis masin on valmis kasutamiseks. Kui ekraanile ilmub veateade, vaadake palun lk. 8, kus on veadeade ülevaade koos lahendusega.

Pane rahakupüüride üks serv sirgeks ja asetage rahapakk seadme rahasedelite virnastaja keskele.

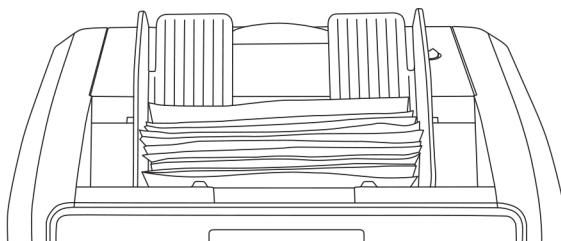

Garanteerimaks seadme probleemivaba kasutamist on kohustuslik seadme korraline puhastamine ja vähemalt korra aastas hooldamine. Kui seadme anduritele koguneb liiga palju mustust (kaasa arvatud tolmu), siis see suurendab veadeade ilmumise tõenäosust.

Alati kasuta õigeid puhastamise tarvikuid ja suruõhku Ratiotecilt.

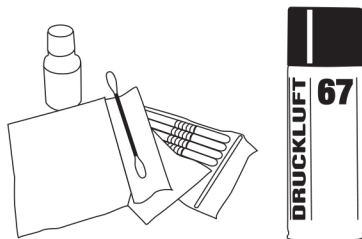

Rahakupüüride asetamine

Ära sisesta seadmesse niiskeid ja osaliselt kahjustatud rahakupüüre.


Ära loenda katkiseid ja deformeerunud rahakupüüre, mille tõttu võib masina mehhanism kinni kiiluda.




Veendu, et raha vahel ei oleks kirjaklambreid, nõelu, kummipaelu jne., et vältida seadme kinnikiilumist või loendamise vigu.



Aseta raha korrapäraselt seadmesse nii nagu on näidatud järgneval pildil.

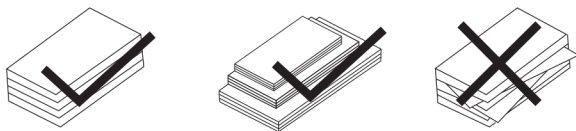

Pane kogu pakk rahasedelite virnastaja keskele ning korrigeeri külgi, et need oleksid kõige laiemal kupüüri laiused.

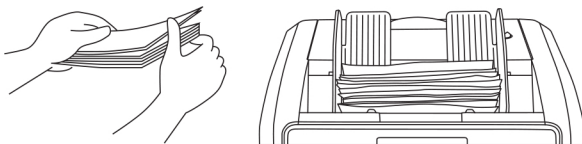

Veateated ja lahendused

Veateade	Lahendus
 <p data-bbox="336 232 434 255">Sensor Start</p>	<p data-bbox="470 232 980 333">Seadmes olid rahakupüürid enne seadme töölepanemist. Kontrolli rahasedelite virnastajat ja eemalda kupüürid virnastajast. Kontrolli ja puhasta seadme starti sensor.</p>
 <p data-bbox="336 420 396 467">Sensor Stacker</p>	<p data-bbox="470 420 904 467">Eemalda rahakupüürid rahasedeli väljutajast. Kontrolli ja puhasta rahasedeli väljutaja sensor.</p>
 <p data-bbox="336 608 363 631">CIS</p>	<p data-bbox="470 608 751 631">Kontrolli ja puhasta CIS lugeja.</p>

Tehnilised näitajad

Tehnilised näitajad	rapidcount X400
Valuuta	EUR GBP USD CHF PLN
Väärtus koguse loendamine	Jah Jah
Loeb sorteeritud sorteerimata rahakupüüre	Jah Jah
Tuvastusmeetod	UV IR MG MT SD CIS
Kiirus	800 1000 rahakupüüri minutis
Rahaloendamise võimsus	1 miljon rahakupüüri aastas
Rahavirnaastaja väljastaja suurus	500 200
Kasutuskeel	Inglise
Liitmise funktsioon Batch funktsioon	Jah Jah
Veateadete funktsioon	Jah
Automaatne start-stop	Jah
Pordid	Lisaekraan Printer USB
Uuendamine	USB uuenduskaart Update Manager
Karbis sisaldub	Seade Juhtmed ENG kasutusjuhend
Juurde soetatavad lisad	Printer RTP300
Mõõdud (P x L x K, mm)	240 x 280 x 297
Kaal (kg)	7,4