



КАК ПРОВЕРИТЬ ВЕРСИЮ ДРАЙВЕРА?

1) ОТКРЫВАЕМ В КОМПЬЮТЕРЕ **DEVICE MANAGER** (НА **MY COMPUTER** НАЖИМАЕМ ПРАВУЮ КНОПКУ МЫШИ - **PROPERTIES**)

2) НАЖИМАЕМ **DEVICE MANAGER** И НАХОДИМ ТАМ **PROFILIC USB-TO-SERIAL...**

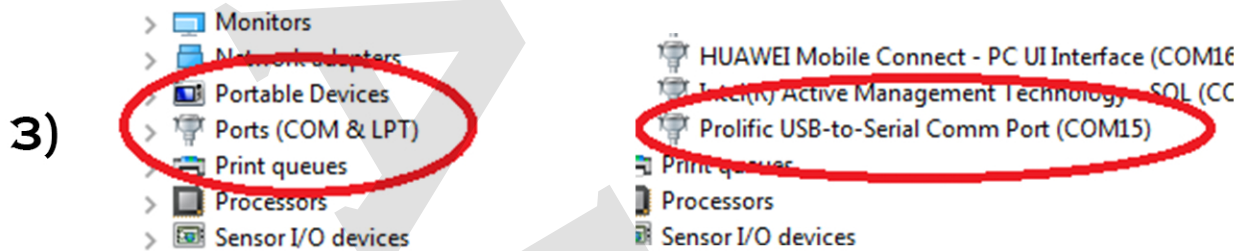

4) НАЖИМАЕМ ПРАВУЮ КНОПКУ МЫШИ НА **PROFILIC** И ПОТОМ **PROPERTIES**

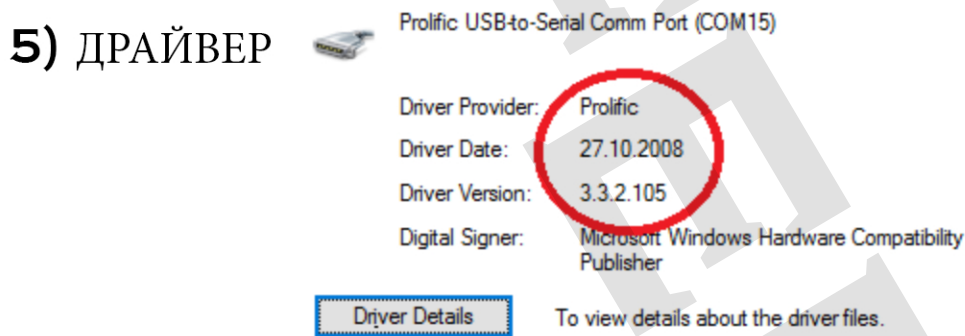

5.1) ЕСЛИ НУЖНО **ОБНОВИТЬ/ПОМЕНИТЬ** ДРАЙВЕР, ТО ПРОДОЛЖИТЕ ИЗ ПУНКТА **5** И НАЖМИТЕ **UPDATE DRIVER** (ОБНОВИ ДРАЙВЕР)

→ [Browse my computer for driver software](#)
Locate and install driver software manually.

→ [Let me pick from a list of device drivers on my computer](#)
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.

Select the device driver you want to install for this hardware.

Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.

