


Kasutusjuhend rapidcount S 200 | S225 | S275

User manual rapidcount S 200 | S 225 | S275

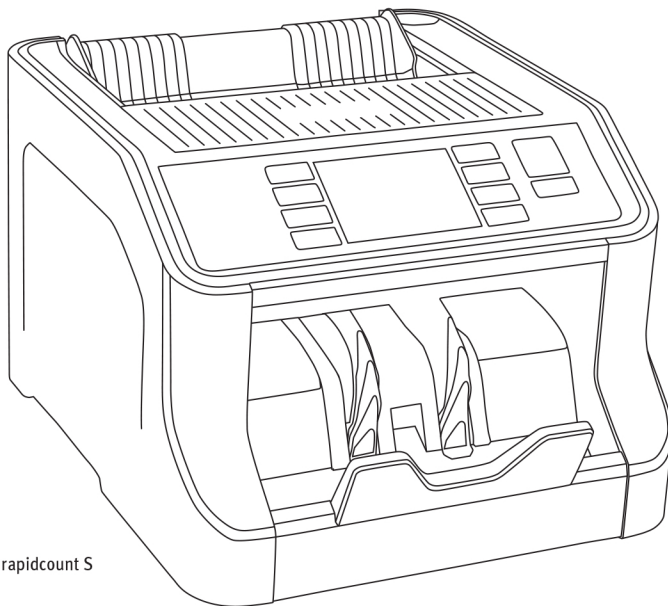


rapidcount S

**ratiotec**<sup>®</sup>  
get connected

**SAFE EURO**

Maaletooja / Distributor: SafeEuro OÜ  
Sitsi 4, 10314 Tallinn  
Müük +372 59 123 450 | Hooldus +372 59 123 455  
Info@safeeuro.ee | Hooldus@safeeuro.ee

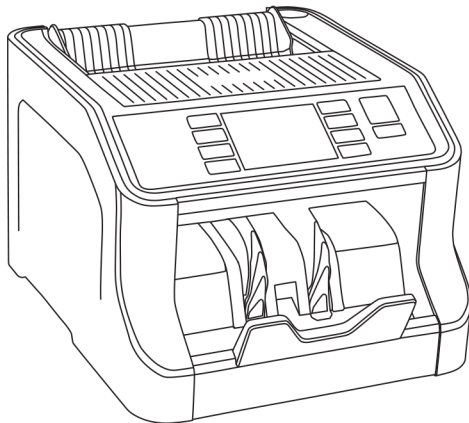

[EST] Kasutusjuhend rapidcount S..... 3

## Kasutusjuhend rapidcount S

Austatud klient,

Täname, et olete valinud ratiotec rapidcount S seeria sedelilugeja. Kasutusjuhendi lõpupoole on leitav juhend, kuidas uuendada sedelilugejat uute rahasedelite ilmumise korral. Uuendamise juhendid on leitavad ka meie kodulehelt <http://safeeuro.ee/juhendid/>

Rapidcount S seeria koosneb kolmest mudelist:


1. rapidcount S 200: Koguse loendaja | Võltsingu tuvastamine: UV | MG
2. rapidcount S 225: Väärtuse loendaja | Võltsingu tuvastamine: UV | SD
3. rapidcount S 275: Väärtuse loendaja | Võltsingu tuvastamine: UV | IR | MG | SD

Palun lugege antud kasutusjuhend põhjalikult läbi, et tagada võimalikult probleemivaba sedelilugeja kasutamine. Antud sedelilugeja on ette nähtud 800 000 rahasedeli loendamiseks aastas. Me soovitame seadet vähemalt korra aastas hooldada, et tagada seadme pikem eluiga.

**! NB! Palun ärge sisestage seadmesse korraga üle 80 rahakupüüri! Parima rahalugemise tulemuse saamiseks tuleb rahasedelid asetada rahasahtli keskele, servad sirgelt ning rahakupüürid suuruse järgi sorteeritult!**


### Front side

1. Rahasahtel, laius reguleeritav
2. Rahasedelite sötaja
3. Ekraan
4. Rahasedelite väljutaja
5. Rahasedelite vurnastaja

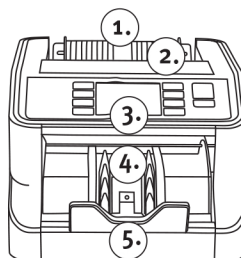


### Rear side

1. Sötaja korrigeerimise kruvi
2. Uuendamise pistik
3. ON/OFF lüüti
4. Printeri pistik RS 232
5. Voolukaabli pistik

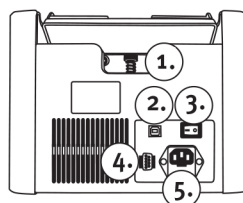

## Juhtpaneel

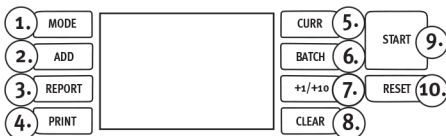

1. **MODE:** \_\_\_\_\_ Loendamisfunktsiooni valik  
 Mix: \_\_\_\_\_ (S225 | S275) Sorteerimata rahasedelite lugemine ning ehtsuse kontrollimine  
 Sort: \_\_\_\_\_ (S225 | S275) Sorteeritud rahasedelite lugemine ning ehtsuste kontrollimine, nt. paki 10 euroste rahasedelite lugemine. Rahasedelite kogusumma ning kogus tehakse kindlaks. Esimene rahasedel (paki põhjas) määrab sorteerimisse mineva rahatähe hetkelise väärtuse. Kui rahapakki peaks sattuma mõni vööras kupüür mis ei sobi sedelilugeja hetkelise väärtusega, siis seade annab märku veateatega ning lugemine peatub silmapilkselt. Vööra kupüüri saab kohe eemaldada rahasedeli väljutajast ning lugemist saab jätkata vajutades START nuppu.
- Check: \_\_\_\_\_ (S200) Sorteeritud rahasedelite lugemine koos ehtsuse kontrolliga. Esimene loetud kupüür määratakse automaatselt seadme väärtuseks, kui seade avastab pisema väärtusega rahakupüüri (kuni 50€), siis seade jääb kohe seisma ja rahasedelid on ära tuntud kui valed.
- Count: \_\_\_\_\_ Sorteeritud rahasedelite lugemine ilma ehtsuse kontrollita, kasutatakse välismaa kupüüride loendamiseks. Ehtsuse kontroll on välja lülitatud.
2. **ADD:** \_\_\_\_\_ Aktiveeri või lülita välja funktsioon ADD.  
 No: \_\_\_\_\_ Kui rahakupüüride loendamine on lõppenud, siis lugemise tulemus kustub kohe, kui kõik sedelid on rahasedelite virnastajast eemaldatud.  
 Yes: \_\_\_\_\_ Rahakupüüride loendamise tulemus jääb alles. Iga uus lugemine lisatakse eelmise loentatud summale otsa. Väärtuse saab ekraanilt kustutada vajutades RESET nuppu.
3. **REPORT:** \_\_\_\_\_ (S225 | S275) Vajutades nuppu uuesti või alustades uut rahasedelite loendamist naaseb ekraan tavalisse ekraani olekusse. Vajutades REPORT nuppu kuvab seade loetud kupüüride loetelu. Kui sisestate kupüürid seadmesse, siis ekraanil kuvatakse kupüüride kogus ja kogusumma ning iga kupüüri kogusumma loendamise vältel.
4. **PRINT:** \_\_\_\_\_ (S225 | S275): Lisaseadmena saab juurde osta termoprinteri RTP 300. Printeri abil saate kõik rahalugemise tulemused kohe välja printida vajutades PRINT nuppu.
5. **CURR:** \_\_\_\_\_ Valuuta muutmise (kui on saadaval).  
 Valuuta on alati ekraanil kirjas CURR nupu kõrval, näiteks EURO.


6. **BATCH:** \_\_\_\_\_ Kokkukõitmise funktsiooni abil on võimalik loetleda Teile endale sobiv kogus rahasedeleid pakki. Funktsiooni saab aktiveerida vajutades BATCH ning seejärel saate valida eelneval programmeeritud väärtuste vahel: 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 0. Näiteks kui Teil on sätitud BATCH funktsioon 20 rahasedeli peale, siis sedelilugeja lõpetab kohe lugemise, kui 20 kupüüri on kokku loetud.
7. **+1 | +10:** \_\_\_\_\_ Kui on soovi kokku lugeda mõni teine kogus rahasedeleid, siis vajuta +1 | +10 nuppu, et väärtust suurendada samm sammu haaval.
- +1: \_\_\_\_\_ Suurendab väärtust +1 võrra.
- +10: \_\_\_\_\_ Suurendab väärtust +10 võrra.
8. **CLEAR:** \_\_\_\_\_ Lülita välja kokkukõitmise (BATCH) funktsioon.
9. **START:** \_\_\_\_\_ Alusta rahalugemist | automaatne
- Short keypress: \_\_\_\_\_ Alusta rahalugemist | taaskäivita lugemine veateate puhul
- Long keypress: \_\_\_\_\_ Avab kasutajamenüü (keeleseaded, autostart, tehaseseaded, seadme informatsioon)
10. **RESET:** \_\_\_\_\_ Vajuta RESET, et väljuda kasutajamenüüst.
11. **AUTOSTART:** \_\_\_\_\_ Pikalt hoides all START nuppu, siis avaneb kasutajamenüü, kust saab aktiveerida seadme automaatse rahalugemise.

## Kasutamine

Ühenda volukaable ja lülita seade sisse. Seade teostab enesekontrolli. Kui kontroll on edukalt lõpetatud, siis seade on valmis kasutamiseks.

Õhuta kergelt rahasedeleid ning aseta seejärel rahasedelid rahasahtli keskele. Kui seadmel on autostart aktiveeritud, siis sedelilugeja hakkab automaatselt ise rahasedeleid lugema umbes 2 sekundi pärast. Kui autostart on välja lülitatud, siis tuleb vajutada START, et alustada rahasedelite lugemist. Rahasedelid loetakse üle ja seejärel saab rahasedelid välja võtta rahaväljutaja sahtlist. Ekraanil kuvatakse loendamise tulemus.

### Korruga max 80 kupüüri

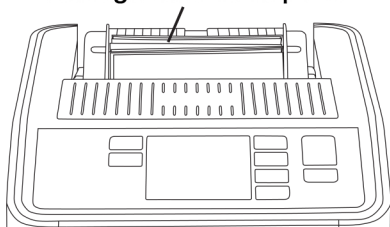

## Veateated S200 | S225 | S275

Rapidcount S on töökindel sedelilugeja. Sellest hoolimata vahel esinevad seadmel veateated, eriti kui kontrollitakse kahtlaseid rahaseदेलेid. Nagu eelnevas peatükis oli kirjas, siis sedelilugeja automaatselt seadistab iseennast igakord, kui sisse lülitatakse. Lisaks sellele kontrollib sedelilugeja igal käivitamisel kõik oma sensorid üle.

Veateated	Tegevus
SKEW BANKNOTE	Palun eemalda kõik rahakupüürid ja loetle uuesti.
DOUBLE NOTE	Palun eemalda kõik rahakupüürid ja loetle uuesti.
MOTOR PROBLEM	Lülita välja ja kontrolli ega midagi ei ole blokeerimas mootorit.
PROBLEM WITH HOPPER SENSOR	Lülita välja, kontrolli sensorit ja proovi uuesti.
PROBLEM WITH STACKER SENSOR	Lülita välja, kontrolli sensorit ja proovi uuesti.
PROBLEM WITH MG SENSOR	Lülita välja, kontrolli sensorit ja proovi uuesti.
PROBLEM WITH UV SENSOR	Lülita välja, kontrolli sensorit ja proovi uuesti.
PROBLEM WITH COUNTING SENSOR LEFT	Lülita välja, kontrolli sensorit ja proovi uuesti.
PROBLEM WITH COUNTING SENSOR RIGHT	Lülita välja, kontrolli sensorit ja proovi uuesti.
SUSPECT BANKNOTE	Palun kontrolli viimast rahasedelit.
DIFFERENT DENOMINATION	Palun eemalda viimane rahasedel ja vajuta START.
BATCH FULL	Palun eemalda loetud pakk või vajuta START jätkamiseks